




DUO FACE WASH BASIC / SCRUBLY - panno fronteretro in microfibra, lavaggio standard-abrasione

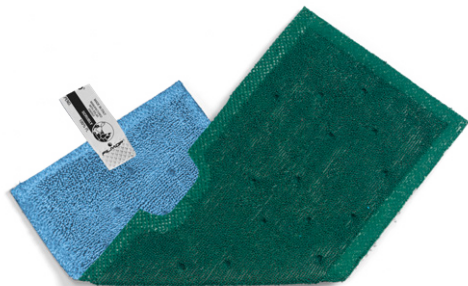

CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PD04L0L30AF		0,135	10	0,013	1,55	40
00PD04L0L30BF		0,135	10	0,013	1,55	40

APPLICAZIONI

Panno fronte-retro con un lato indicato per il lavaggio di superfici lisce e un lato per l'abrasione e la rimozione di sporco incrostato, segni di gomma e residui di calcare, senza intaccare le superfici.

Progettato per essere utilizzato con il telaio Duo Face®.

Utilizzabile con sistema di impregnazione "a monte" con secchi ermetici Top-Down®, con sistema di impregnazione "al momento" Equodose® e con sistema di lavaggio con attrezzo Unilav.

CARATTERISTICHE

- Perfettamente reversibile: con un panno si raddoppiano le operazioni effettuate (lavaggio superfici lisce-abrasione)
- 100% di superficie pulente
- Materiale completamente Made in Italy e di primissima qualità
- Maggiore resistenza grazie alla saldatura a ultrasuoni delle due facce con totale assenza di cuciture
- Sagomatura centrale che garantisce un aggancio semplice e stabile al telaio
- Più igiene per l'assenza di tasche e rientranze dove si accumulerebbero sporco e batteri
- Grande scorrevolezza
- Ottima raccolta dei residui di sporco
- Ottimo rilascio dei residui di sporco in fase di lavaggio
- Adatto per pavimenti con coefficiente di scivolosità fino a R9 su lato lavaggio e per pavimenti anche R12-R13 (tranne pavimenti cerati e parquet) per lato abrasione

MATERIALE

Lato Wash Basic: microfibra 85% poliestere - 15% poliammide - decitex = 0,156

Lato Scrubly: 100% poliestere

ASSORBENZA

Assorbenza massima 200ml

CICLO DI VITA

Lavabile fino a 500 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Non utilizzare ammorbidente
Consentito l'utilizzo di candeggina a base di ossigeno
Utilizzare detergenti alcalini con Ph<11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessuti (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)
Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA
Risciacquo normale
Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)
Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

PRODOTTI COMPLEMENTARI



DUO FACE - telaio in plastica reversibile con
bocchettone Lock System



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la disinfezione
con flacone 650 ml e piastra Duo Face